

Toevoegen externe alarm V4 heaters

Onze Versie 4 heaters hebben de mogelijkheid om te worden uitgerust met een externe alarmcontact (230V).


Dit contact heeft een maximale stroom belasting van 2A (460 Watts). Als de gekoppelde belasting 460 Watts overschrijdt, is er een aparte relais benodigd.

Voor het toevoegen van de externe alarmuitgang is aansluiten van de kabelset voldoende. Het toestel zal de uitbreiding automatisch herkennen en het systeem configureren.


Installeer de bedrading

Maak het toestel eerst spanningsloos om een elektrische schok te voorkomen!

Monteer de 2-polige connector met de schroef naast de RT ingang en vervang de sticker boven de kroonstenen.

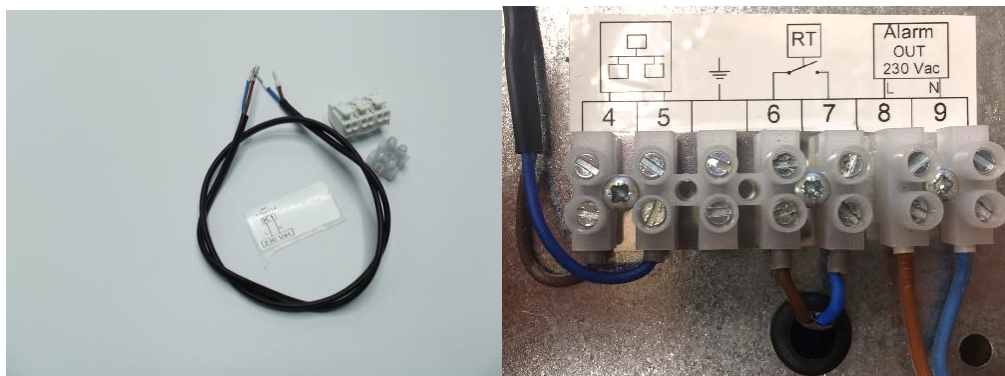

Verwijder connector J3 van de branderautomaat.

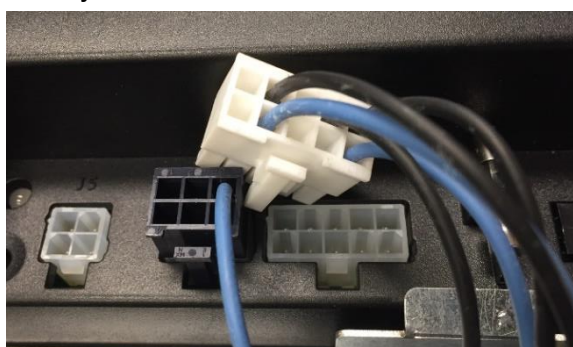


Steek de bruine en de blauwe kabel in de middelste 2 gaten van de connector J3 totdat deze zich vasthaken.



Let op: de kabels passen slechts op een manier in de connector: de open kant van de stekker moet richting de vergrendel-clip van de connector wijzen.

Open zijde
stekker

Vergrendel-clip

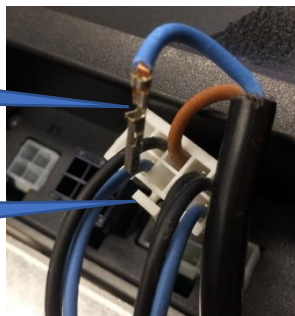

Trek na het insteken, lichtjes aan de kabels om te controleren of ze zichzelf hebben vastgehaakt.

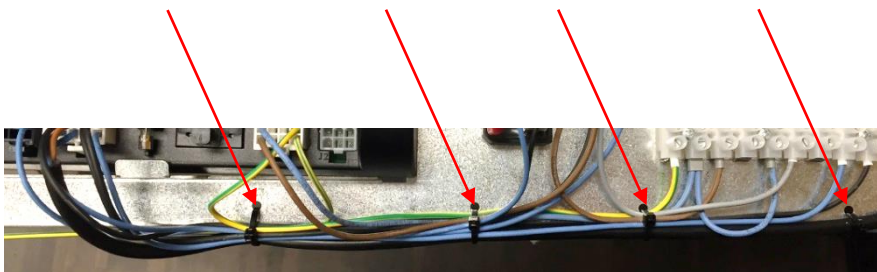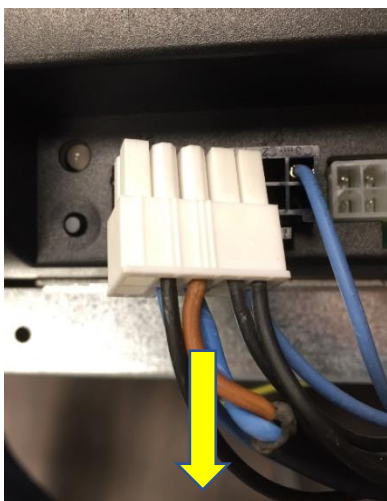

Plaats de connector terug in de branderautomaat en bundel de nieuwe kabels mbv ty-wraps.

Indien de uitbreiding niet functioneert dient men contact op te nemen met de fabrikant.